


# Programmeren Becker Centronic zon- en windautomaat

## LEES EERST DIT VOORSCHRIFT GEHEEL DOOR

- Sluit alleen de motor waarmee u werkt aan op de 230V netspanning.
- De overige motoren niet op de 230V netspanning aansluiten.
- De motor is al afgesteld.
- De motor is al geprogrammeerd op de handzender voor Centronic zon- en windautomaat.
- De centronic zon-wind sensor is tijdelijk aangesloten op de 230V netspanning. Monteer deze pas definitief als het programmeren voltooid is.

### 1. Het programmeren van de zon-wind sensor

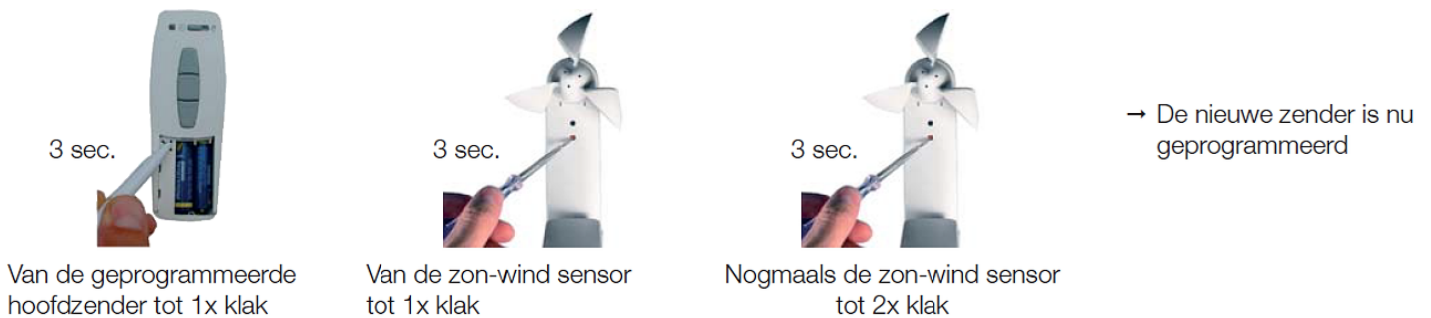

### 2. Becker Centronic zon- en windautomaat nu inregelen op de gewenste waarden die passend zijn voor het type zonwering en voor de plaatselijke situatie

#### Afstellen van zongevoeligheid



Er kan een waarde tussen 2-100 klux ingesteld worden. Het bereik is in 16 stappen verdeeld. Het veranderen van de waarde bevestigt de motor telkens met één klak

#### Afstellen van windgevoeligheid



Er kan een waarde tussen 2-22 m/sec ingesteld worden. Het bereik is in 11 stappen verdeeld. Het veranderen van de waarde bevestigt de motor telkens met één klak

### 3. De ingestelde waarden testen

Na het instellen van de waarde bevindt de installatie zich automatisch in de testmodus (alle vertragingstijden zijn sterk verkort). In de stand "automatische bediening" kunnen de functies worden getest.

#### Automatische bediening



#### Handbediening



Na het omzetten van automaat- naar handbediening verlaat de installatie onmiddellijk de testmodus. Wanneer de schuifschakelaar niet omgezet wordt, dan verlaat de installatie automatisch de testmodus na 15 minuten.

Wilt u nog een motor inregelen op de Becker Centronic zon- en windautomaat, begin dan weer bij punt 1.