Montagevoorschrift Screen / Zip Screen met HTF of LHTF geleiders

LEES EERST DIT VOORSCHRIFT GEHEEL DOOR

Monteren:

✓ Ontdoe de screen van het plastic folie. Pas op voor krassen!

✓ Pak de geleiders uit.

✓ Meet de breedte van de screen en bepaal waar de geleiders moeten komen.

✓ Zet aan de buitenkanten en aan de onderkant potloodstreepjes.

✓ Houd één geleider aan een kant langs de potloodstreepjes.

✓ Bepaal waar de bevestigingsgaten in de geleider moeten komen (3 gaten bij normale hoogte).

LET OP! Zorg ervoor dat de gaten niet in de voegen zitten!

✓ Het bovenste gat mag bij HTF geleiders niet hoger dan 70 mm vanaf de bovenkant van de geleider komen. De pootjes van de kapsteunen steken namelijk later in de geleiders.

✓ Leg beide geleiders naast elkaar en boor de afgetekende gaten met 5 mm door de gehele geleider heen **(foto 1)**. Doe dit wel aan de buitenkant van de geleiders. Door de binnenkant loopt de onderlat.

✓ Boor daarna alleen het bovenste gat uit met 9,5 mm **(foto 2)**. Bij LHTF (= in de dag) geleiders moet alleen een gat van 5 mm in de flens van de geleider geboord worden.

✓ Houd één geleider langs de potloodstreepjes en teken de gaten af op de muur.

✓ Boor deze met 6 mm. Teken nooit in de voegen!

✓ Plaats daarna deze geleider en draai de bovense schroef niet geheel aan.

✓ Plaats nu ook de andere geleider volgens de bovenstaande stappen.

✓ Meet van buitenkant geleider links naar buitenkant geleider rechts.

✓ Vergelijk dit met de breedte van de screen en corrigeer waar nodig.

Bij binnenbediening:

✓ Pal boven de geleider (ca. 21/2 cm) / onderkant bak, aan de bedienings-kant, moet het gat voor de bediening naar binnen geboord worden **(foto 3)**.

✓ Bij elektrische bediening kunt u eventueeel ook op een andere plaats naar binnen boren.

✓ Na dit afgetekend te hebben, kunt u eventueel de geleider even losmaken.

✓ Grootte van het gat is afhankelijk van de bedieningssoort. Band 23 mm, koord 10 mm, elektrisch 10 mm, staaldraad 10 mm.

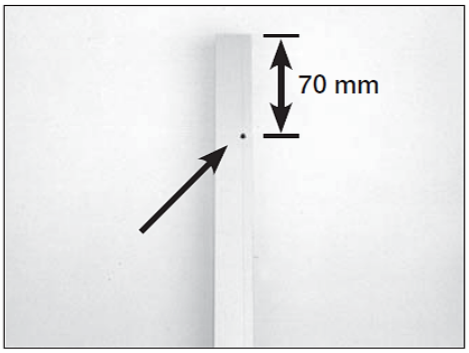

foto 1

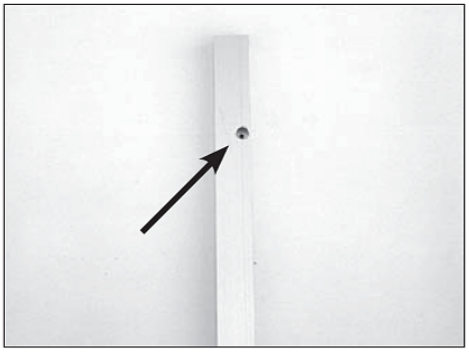
foto 2

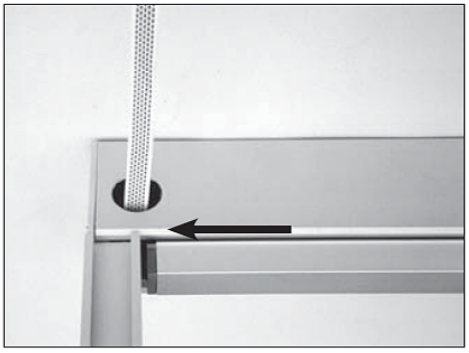
foto 3

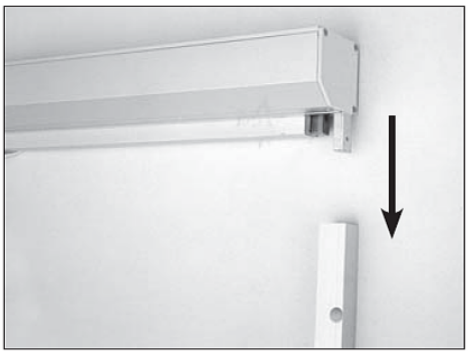
foto 4

- ✓ Boor altijd van buiten naar binnen. Doe dit uiterst voorzichtig om schade aan binnenzijde voor zover mogelijk te voorkomen!
- ✓ Druk een houten plank aan binnenzijde krachtig tegen de muur/kozijn aan.
- ✓ Boor bij band niet direkt met 23 mm maar bijv. eerst met 10 mm.
- ✓ Boor het laatste stukje niet kloppend maar draaiend.
- ✓ Plaats bij koordbediening de veer in het doorvoergat, deze kunt u indien nodig ook iets uittrekken om langer te maken.
- ✓ Pak nu de screen op en steek de bediening naar binnen toe.
- ✓ Plaats de pootjes van de kapsteunen in de geleiders. Houd bij band-, koord- of staaldraadbediening de onderlat tegen **(foto 4).**
- ✓ Als de bak op de geleiders staat kunt u met de hand de onderlat rustig laten zakken.
- ✓ U kunt nu de bovenste schroeven in de geleiders vastdraaien.
- ✓ De afdichtdopjes kunt u in de geleidersgaten (9,5 mm) plaatsen **(foto 5).**
- ✓ Sluit nu de bediening aan. Zie handleiding verpakt bij de bediening.

Let op de lengte van het band of staaldraad! ± 30 cm onder de opwinder/windwerk afknippen als screen naar beneden is.

Bij plaatsing van een screen op het kozijn of pal onder een dakgoot of ander obstakel:

- ✓ Worden de geleiders in eerste instantie niet op de muur geplaatst.
- ✓ Moet de bak direkt op de geleiders gezet worden.
- ✓ Het geheel in een keer monteren, nadat alle gaten geboord zijn. Inclusief eventueel gat naar binnen toe.

Indien de screen(s) windvast zijn uitgevoerd raadpleeg dan de handleiding "windvaste screens".

Bij Zip Screens verschilt de montage op de volgende punten:

- ✓ Laat de onderlat eerst ongeveer 20 cm zakken alvorens de rits aan de buitenkant van de onderlat in de inlooptrechters van de geleiders geplaatst gaat worden **(foto 6).**
- ✓ Om te voorkomen dat de rits uit de inlage van de geleiders getrokken wordt dienen de geleiders exact waterpas en evenwijdig aan elkaar gemonteerd te worden **(foto 7).**
- ✓ De uitgang van de electrodraad is bij Zip Screens ca. 3,5 cm boven de geleider.

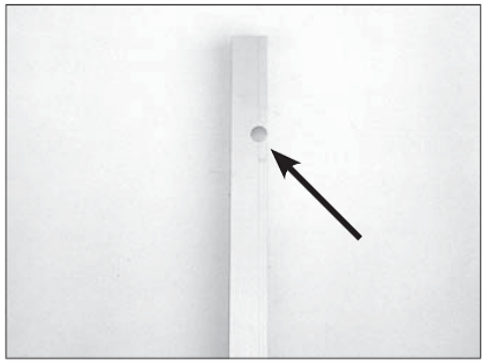

foto 5

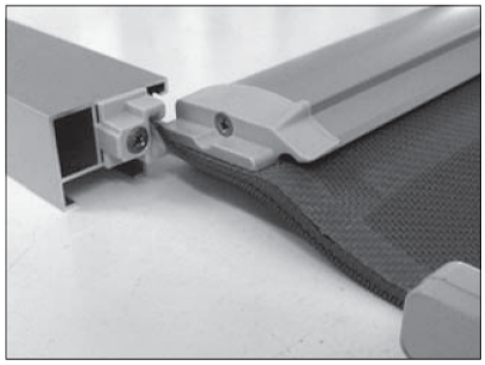

foto 6

foto 7